

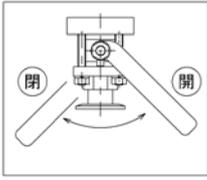


W-1

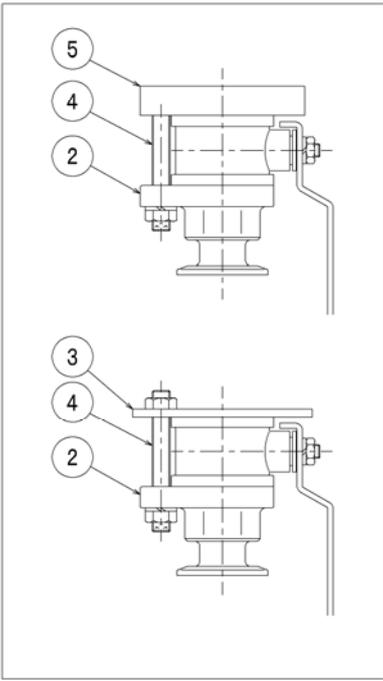


- W-1
  - 納品状態
- W-2
  - カバープレートを除去する
  - パッキン面にゴミ、キズのないことを確認する
- W-3
  - 取付ボルトにてボトムフランジに取付ける
  - 注1) ボトムフランジ芯とずれないように取付ける
  - 注2) 取付ボルトは片締めのないように締める
- W-4
  - 取付完了状態


W-2

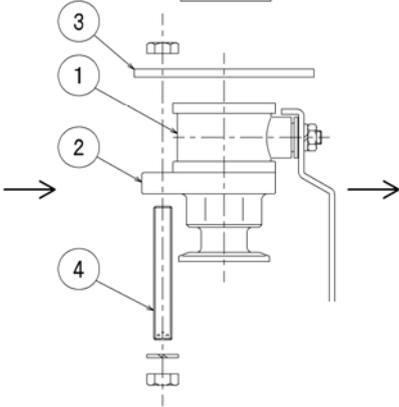

W-3

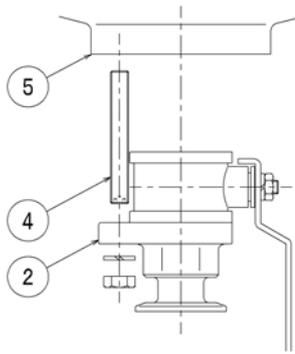



W-4

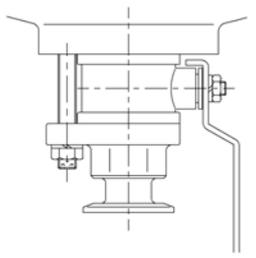

|   |           |
|---|-----------|
| 5 | ボトムフランジ   |
| 4 | 取付ボルト/ナット |
| 3 | カバープレート   |
| 2 | 接続フランジ    |
| 1 | バルブ本体     |

| タンクボールバルブ組付要領図 |          |       |            |
|----------------|----------|-------|------------|
| DESIGN         | DATE     | SCALE | DWG NO     |
| STT            | 09/01/15 | FREE  | TV-9770-1D |

SUNNY TECNO CORPORATION

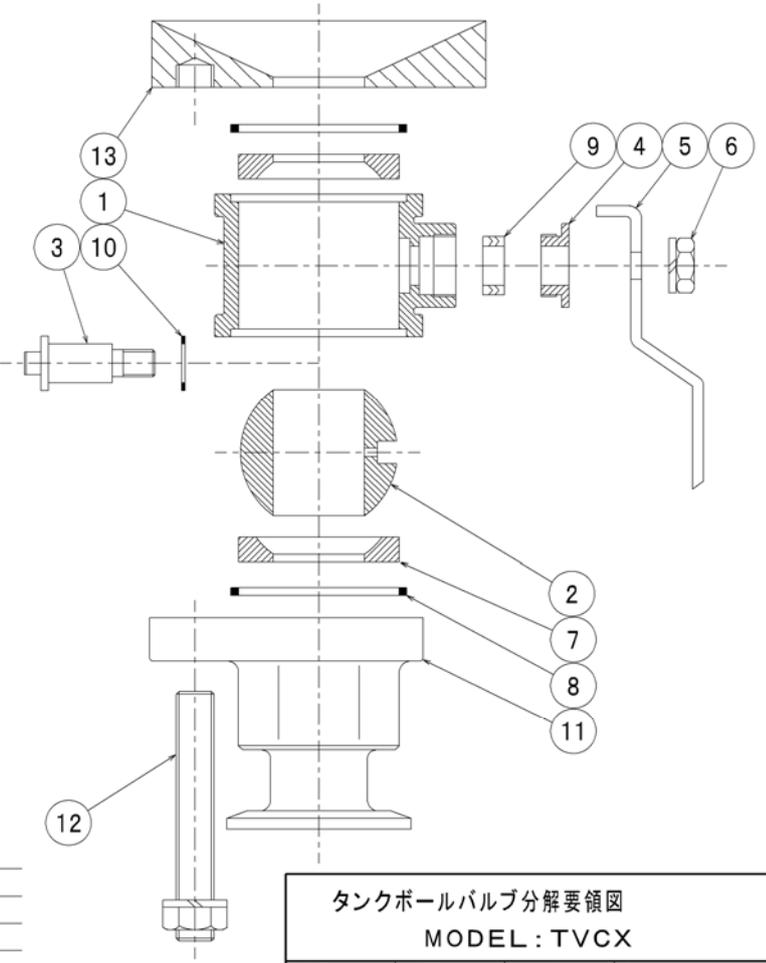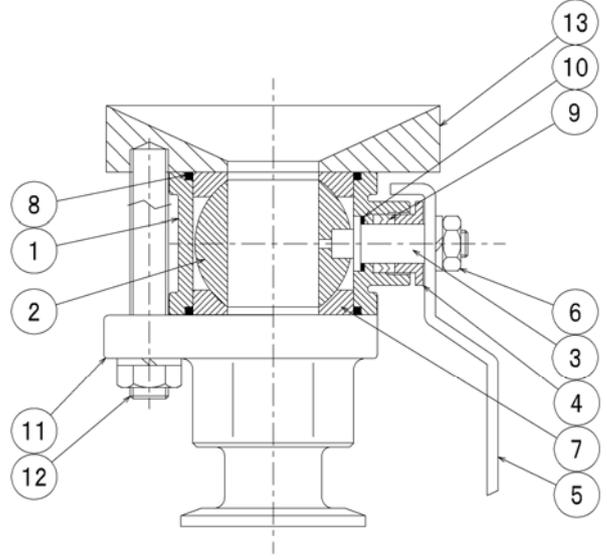

|    |            |     |
|----|------------|-----|
| 13 | ボトムフランジ    | 1   |
| 12 | ボルト、ナット、SW | 4   |
| 11 | 接続フランジ     | 1   |
| 10 | ワッシャ       | 1   |
| 9  | グランドパッキン   | 1   |
| 8  | ボディガスケット   | 2   |
| 7  | ボールシート     | 2   |
| 6  | ナット、SW     | 1   |
| 5  | ハンドル       | 1   |
| 4  | グランド押さえ    | 1   |
| 3  | ステム        | 1   |
| 2  | ボール        | 1   |
| 1  | ボディ        | 1   |
| NO | PARTS      | QTY |

注記：  
 ・本図通り分解する  
 (9) グランドパッキンは(1) ボディより取り外した場合は  
 新品と交換の上装着願います

| タンクボールバルブ分解要領図 |          |       |            |
|----------------|----------|-------|------------|
| MODEL : TVCX   |          |       |            |
| DESIGN         | DATE     | SCALE | DWG NO     |
| STT            | 20/06/02 | FREE  | TV-9770-2E |

SUNNY TECNO CORPORATION